



FERRAGENS

08	A		Suporte Pino
12	B		Parafuso 4 x 40
03	C		Suporte aéreo + capa
33	D		Parafuso 3,5 x 14
04	E		Dobradiça 35mm
40	F		Prego 10 x 10
10	G		Fixador de fundo
06	H		Tapa Furo
03	I		Parafuso 5 x 40mm
00	J		Puxador Perfil
08	K		Bucha



1º passo

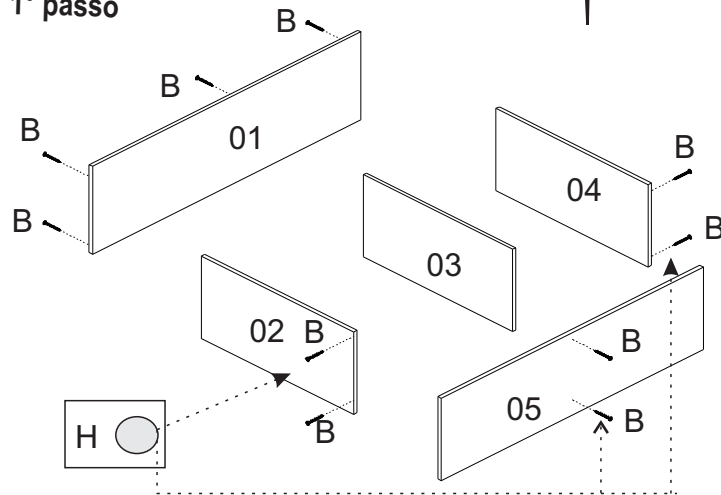

2º passo

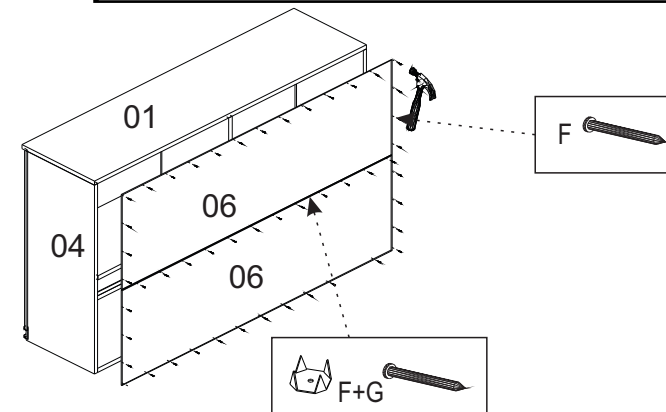

3º passo

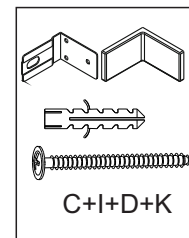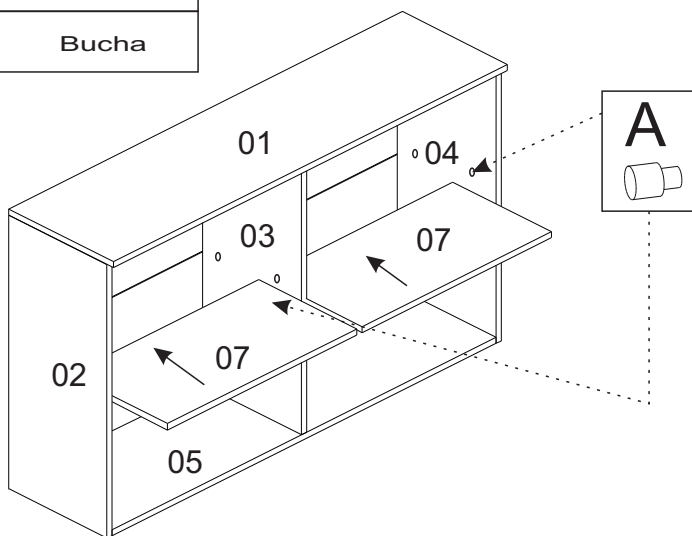

Utilizado para
 fixação na parede
4º passo

